

Produktets konstruktion og specifikationer kan ændres af forbedringsmæssige årsager uden varsel.
Yderligere oplysninger fås hos salgsafdelingen eller producenten.

CR199-RG58F1 (2H)
16117000001154
20170122

LUFTVARMEPUMPE

VEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

Tak for dit køb af dette produkt. Læs denne brugsvejledning grundigt, før luftvarmepumpen tages i brug.
Det anbefales at gemme vejledningen til fremtidig brug.

INDHOLD

Fjernbetjeningens specifikationer.....	2
Betjeningsknapper.....	3
Håndtering af fjernbetjeningen.....	4
Indikatorer i fjernbetjeningens display.....	5
Brug af grundlæggende funktioner.....	6
Brug af avancerede funktioner.....	13

BEMÆRK:

- Knappernes design er baseret på en typisk model og kan være lidt anderledes end den faktiske, købte model.
- Alle de beskrevne funktioner er mulige med enheden. Hvis enheden ikke har denne funktion, kan den pågældende tilstand ikke opnås ved at trykke på den relevante knap på fjernbetjeningen.
- I tilfælde af betydelige forskelle mellem funktionsbeskrivelserne i "Vejledning til fjernbetjeningen" og "BRUGSVEJLEDNING" har beskrivelsen i "BRUGSVEJLEDNING" forrang.

Fjernbetjeningens specifikationer

Model	RG58F1(2H)/BGEF, RG58F1(2H)/BGEFU1
Mærkespænding	3,0 V (tørbatterier R03/LR03 ×2)
Rækkevidde for signalmodtagelse	8m
Miljø	-5 °C~60 °C

BEMÆRK:

Enheden skal være i overensstemmelse de lokale nationale bestemmelser.

- I Canada skal den være i overensstemmelse med CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- I USA er enheden i overensstemmelse med Del 15 i FCC bestemmelserne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og

(2) enheden skal kunne tåle modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed, ifølge Del 15 i FCC bestemmelserne. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boligbaserede omgivelser. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med brugsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en speciel installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio eller tv-modtagelse, som kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, tilrådes det brugeren at prøve at fjerne interferensen via en eller flere af de følgende metoder:

- Skift retning på eller flyt den modtagende antenne.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en stikkontakt på en andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
- Ændringer eller modifikationer, der ikke er godkendt af de overensstemmelsesansvarlige parter, kan ophæve brugerens rettigheder til at bruge udstyret.

Betjeningsknapper

Før du begynder brugen af din nye luftvarmepumpe, skal du gøre dig bekendt med brugen af fjernbetjeningen. I det følgende får du en kort præsentation af selve fjernbetjeningen. For anvisninger om hvordan du betjener luftvarmepumpen, henvises til afsnittet **Brug af de grundlæggende/avancerede funktioner** i denne vejledning.

BEMÆRK: Vælg ikke HEAT-tilstand, hvis enheden kun er en køleenhed. Varmetilstand understøttes ikke af en enhed, der kun er fremstillet til at køle.

① Tænd/Sluk

Tænder og slukker for enheden

Pil op ^

Tryk på denne knap øger temperaturen i intervaller på 0,5 °C. Når knappen holdes nede øges temperaturen i intervaller på 1 °C. Maks. temperatur er 30 °C.

BLÆSERHASTIGHED

Bruges til at vælge blæserhastighed i følgende rækkefølge:

AU% -> **100%** -> **80%** -> **60%** -> **40%**

-> **20%**. Tryk på knappen **Pil op** ^ eller **Pil ned** v for at øge eller sænke blæserhastigheden i intervaller på 1 %.

Pil ned v

Tryk på denne knap sænker temperaturen i intervaller på 0,5 °C. Når denne knap holdes nede sænkes temperaturen i intervaller på 1 °C. Min. temperatur er 16 °C.

ECO/GEAR-knap

Starter og stopper ECO-funktion. Tryk på denne knap, og hold den nede i 2 sekunder for at tænde for GEAR-funktionen.

MODE

Ruller gennem driftsfunktionerne i følgende rækkefølge:

AUTO -> **COOL** -> **DRY** -> **HEAT** -> **FAN**

Knappen

Starter og stopper lamellens bevægelse. Ved tryk på denne knap svinger den vandrette lamel automatisk op og ned. Når denne knap holdes nede i 2 sekunder svinger den lodrette lamel automatisk til venstre og højre.

SET-knap

Ruller gennem driftsfunktionerne på følgende måde: Timer til (ON) -> Timer fra (OFF) -> Dvale (Z) -> Turbo (T) -> Frisk (F) -> Følg mig (M) -> Selvrens (S)

Det valgte symbol blinker i displayet, tryk på knappen ^ eller v for at bekræfte.

BLÆSERHASTIGHED

Bruges til at vælge blæserhastighed i følgende rækkefølge:

AU% -> **20%** -> **40%** -> **60%** -> **80%** ->

100%. Tryk på knappen **Pil op** ^ eller

Pil ned v for at øge eller sænke blæserhastigheden i intervaller på 1 %.

Knappen

Tænder og slukker for LED-displayet og luftvarmepumpens bipper på indendørs enheden, hvilket skaber behagelige og stille omgivelser. I denne tilstand lyser displayet i 10 sekunder, mens der justeres tilstand, indstillet temperatur eller blæserhastighed mm.

Håndtering af fjernbetjeningen

ER DU IKKE HELT SIKKER PÅ, HVAD EN FUNKTION UDFØRER?

Der henvises til afsnittene **Brug af grundlæggende funktioner** og **Brug af avancerede funktioner** i denne vejledning for en detaljeret beskrivelse af brugen af luftvarmepumpen.

SÆRLIG BEMÆRKNING

- Knapperens design på din enhed kan være lidt anderledes end det, der vises i eksemplet.
- Hvis indendørs enheden ikke har en bestemt funktion, vil tryk på den tilhørende knap på fjernbetjeningen ikke have nogen virkning.

UDSKIFTNING AF BATTERIER

Luftvarmepumpen leveres med to AAA-batterier. Batterierne skal lægges i fjernbetjeningen før brug:

1. Fjern batteridækslet bag på fjernbetjeningen, for at få adgang til batterirummet.
2. Læg batterierne i, idet du passer på at vende dem korrekt, så (+) og (-) enderne på batterierne, passer med de tilsvarende symboler inde i batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen.

MONTERING AF FJERNBETJENINGSHOLDEREN

Fjernbetjeningen kan fastgøres på en væg eller stander vha. en fjernbetjeningsholder.

1. Kontroller, før fjernbetjeningen installeres, at luftvarmepumpen modtager signalerne ordentligt.
2. Monter holderen med to skruer, eller læg blot holderen på bordet.
3. Sæt fjernbetjeningen i holderen.

BEMÆRKNINGER OM BATTERIER

Sådan opnår du optimal produktydelse:

- Bland ikke gamle og nye eller forskellige batterier.
- Lad ikke batterierne blive i fjernbetjeningen, hvis du ikke agter at bruge enheden i mere end 2 måneder.


BORTSKAFFELSE AF BATTERIER

Batterierne må ikke kasseres sammen med usorteret husholdningsaffald. Følg de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse af batterier.


Indikatorer i fjernbetjeningens display

TIPS FOR BRUG AF FJERNBETJENINGEN

- Fjernbetjeningen skal bruges inden for 8 meter fra enheden.
- Enheden bipper, når signalet fra fjernbetjeningen er modtaget.
- Gardiner og andre materialer og direkte sollys kan forstyrre modtageren af det infrarøde signal.
- Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i mere end 2 måneder.
- Beskyt fjernbetjeningen mod enhver form for væske.
- Hvis andre elektriske enheder reagerer på fjernbetjeningen, så flyt dem, eller kontakt din lokale forhandler.

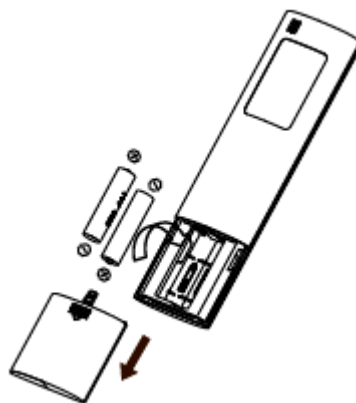


Bagdækslet tages af for ilægning af batterierne

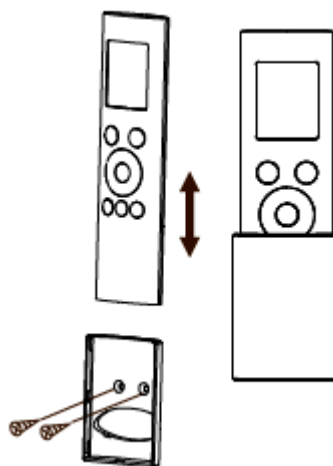


Bemærk:

Alle indikatorer, der vises på figuren, er vist for at give et godt overblik. Men under den faktiske brug er det kun tegn og symboler med relation til den anvendte funktion, der vises i displayet.

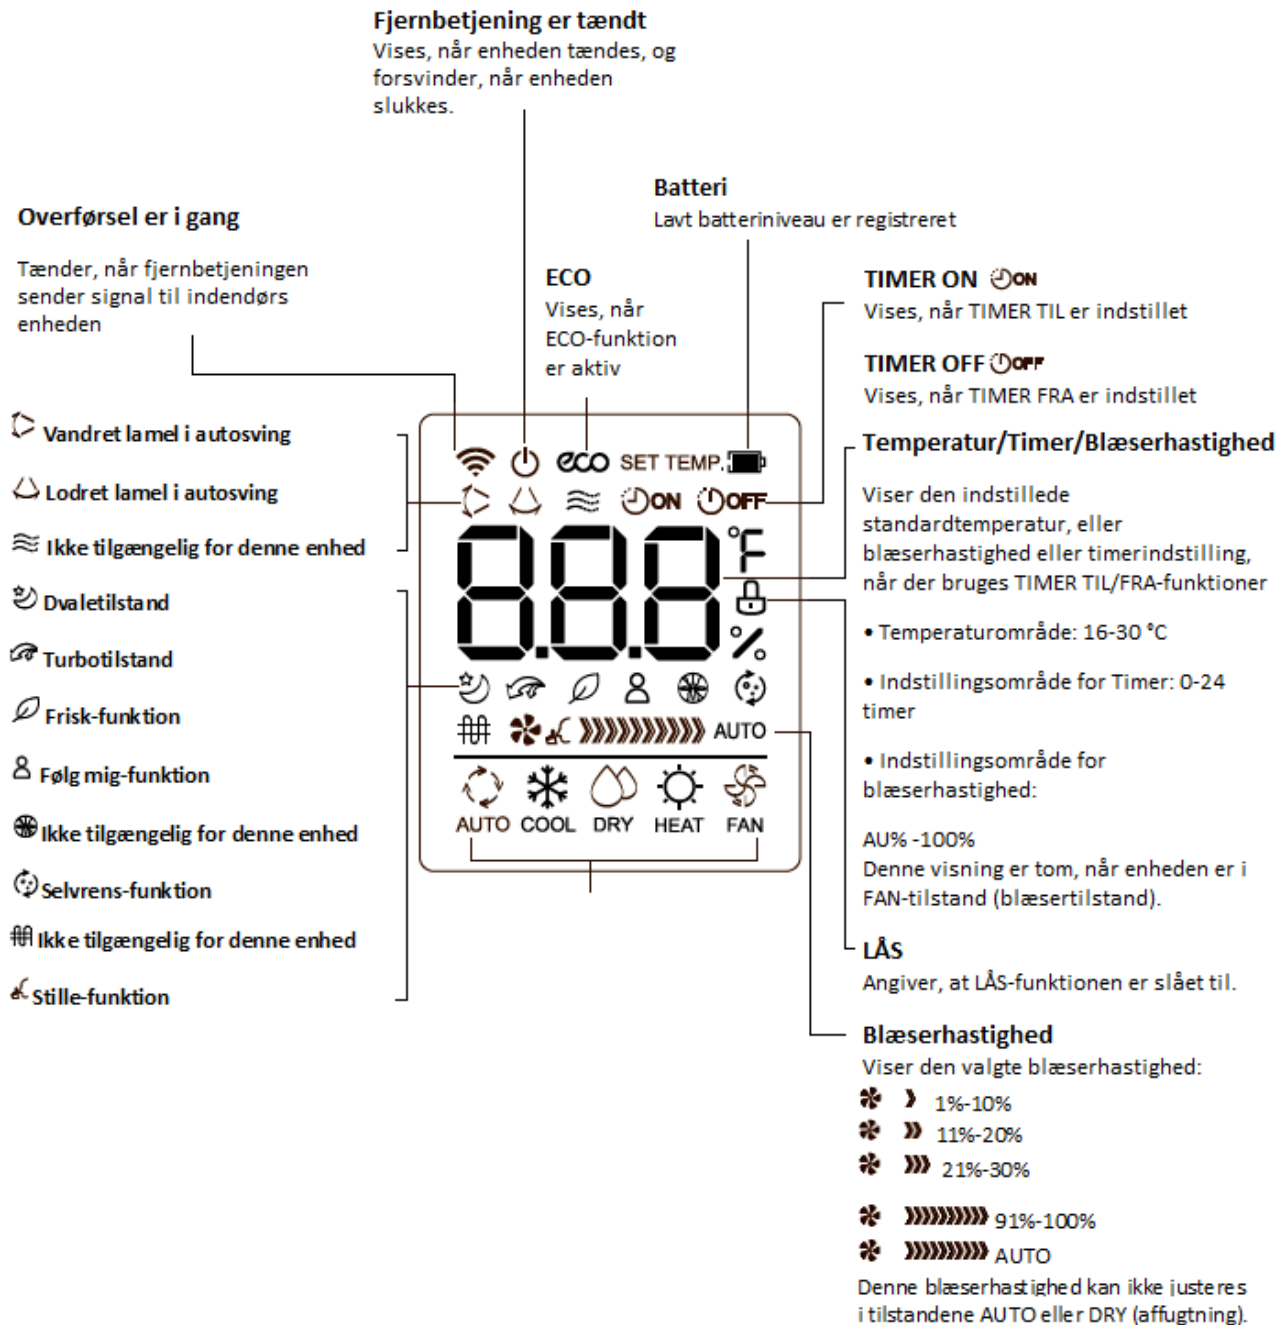

Brug af grundlæggende funktioner

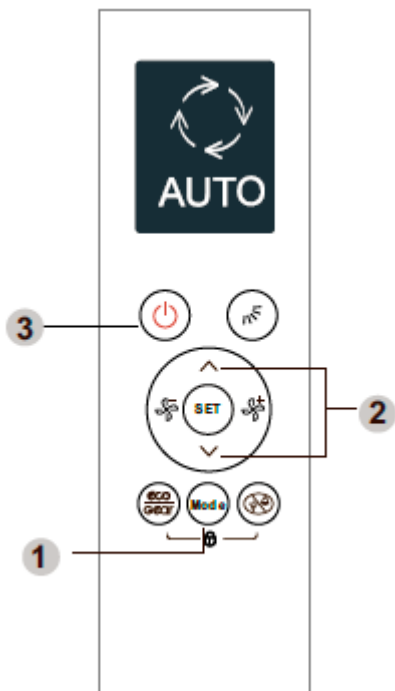

COOL-funktion (køle)

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge COOL-tilstand.
2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af **Pil op** ^ eller **Pil ned** v knappen.
3. Tryk på **FAN**-knappen for at vælge blæserhastigheden inden for området Au%-100%, sammen med **Pil op** ^ eller **Pil ned** v knappen.
4. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte luftvarmepumpen.

INDSTILLING AF TEMPERATUR

Driftstemperaturområdet for denne luftvarmepumpe er 16-30°C. Du kan øge eller sænke temperaturen i intervaller på 0,5 °C.

AUTO-funktion

I **AUTO**-tilstand vil enheden automatisk vælge tilstanden COOL, FAN, HEAT eller DRY ud fra den indstillede temperatur.


1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge Auto-tilstand.

2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af


Pil op ^ eller **Pil ned** v knappen.

3. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at starte luftvarmepumpen.

BEMÆRK: BLÆSERHASTIGHED kan ikke indstilles i automatisk tilstand.

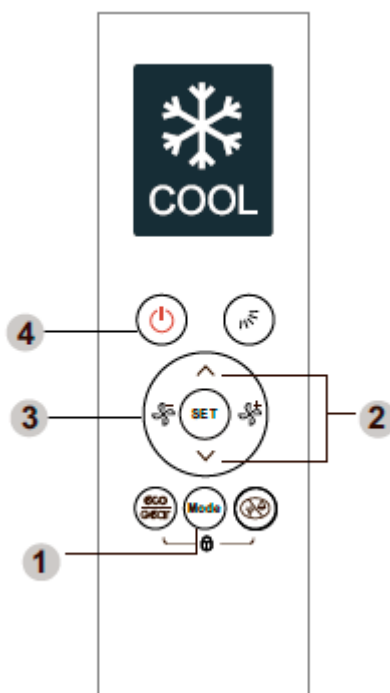

Brug af grundlæggende funktioner

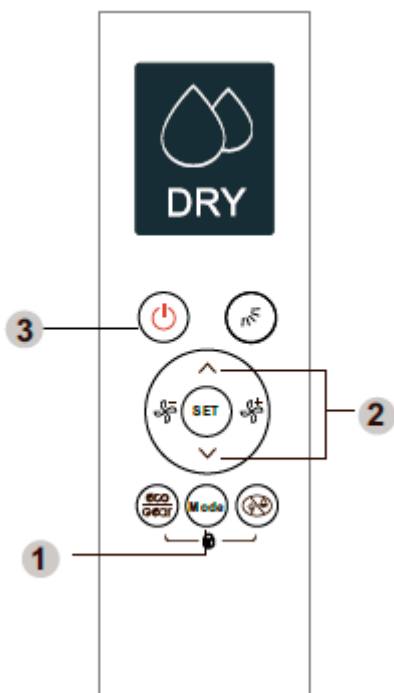

FAN-funktion (blæser)


1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge **FAN**-tilstand.
2. Tryk på **FAN**-knappen for at vælge blæserhastigheden inden for området Au%-100%, sammen med **Pil op** \wedge eller **Pil ned** \vee knappen.
3. Tryk på **Tænd/Sluk**-knappen for at starte luftvarmepumpen.

BEMÆRK: Du kan ikke indstille temperaturen, når i FAN-tilstand. Derfor viser fjernbetjeningens display ikke temperatur.


DRY-funktion (affugtning)

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge **DRY**.
2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af **Pil op** \wedge eller **Pil ned** \vee knappen.
3. Tryk på **Tænd/Sluk**-knappen for at starte luftvarmepumpen.



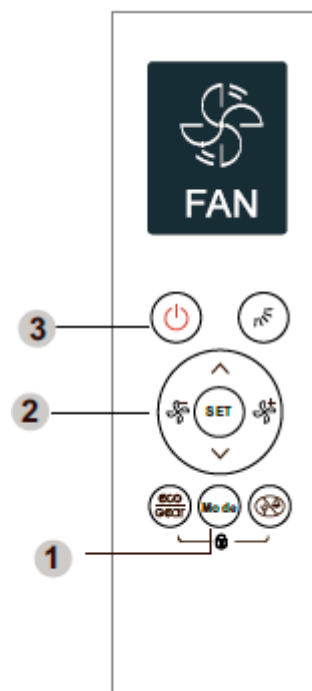

BEMÆRK: BLÆSERHASTIGHED kan ikke indstilles i DRY-tilstand.

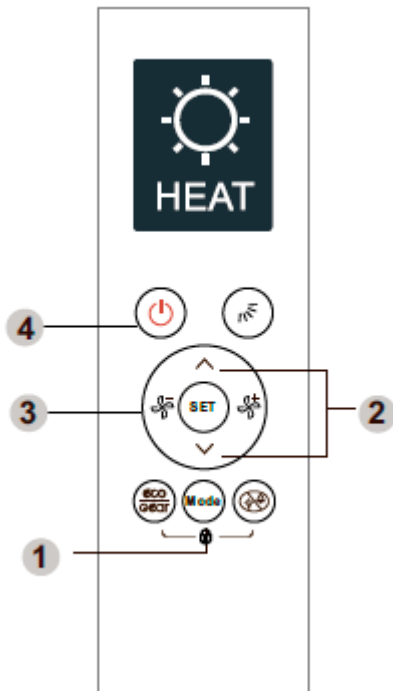

Brug af grundlæggende funktioner



HEAT-funktion (varme)

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge **HEAT**.
2. Indstil den ønskede temperatur ved brug af **Pil op**  eller **Pil ned**  knappen.
3. Tryk på **FAN**-knappen for at vælge blæserhastigheden inden for området Au%-100%, sammen med **Pil op**  eller **Pil ned**  knappen.
4. Tryk på **Tænd/Sluk**-knappen for at starte luftvarmepumpen.

BEMÆRK: Hvis udendørs temperaturen falder, kan ydelsen af din enheds HEAT-funktion blive påvirket. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at denne luftvarmepumpe bruges sammen med anden form for opvarmning.

Indstilling af TIMER-funktionen

Luftvarmepumpen har to timer-relaterede funktioner:

- **TIMER ON** - indstiller tiden, hvor efter luftvarmepumpen automatisk går i gang.
- **TIMER OFF** - indstiller tiden, hvor efter luftvarmepumpen automatisk slukker.

TIMER ON-funktion


Med **TIMER ON**-funktionen kan du indstille en varighed hvor efter enheden automatisk vil tænde, såsom når du kommer hjem fra arbejde.

1. Tryk på **SET**-knappen, indtil en indikator "🕒ON" (Timer on) vises og blinker. Som standard vil den sidst indstillede varighed og et "h" (der angiver timer) blive vist på displayet.

Bemærk: Dette tal angiver varigheden, som du ønsker skal forløbe efter det aktuelle klokkeslæt, før enheden tænder. Hvis du for eksempel indstiller **TIMER ON** til 2,5 timer, så vil "2.5h" blive vist på skærmen, og luftvarmepumpen vil tænde efter 2,5 timer.

2. Tryk gentagne gange på **Pil op** ^ eller **Pil ned** v knappen for at indstille tiden, hvor du ønsker at enheden skal tænde.

3. Vent 3 sekunder, herefter er **TIMER ON**-funktionen aktiveret. Det digitale display på fjernbetjeningen vil derefter vende tilbage til temperaturvisningen. Indikatoren "🕒ON" forbliver tændt, og funktionen er nu aktiveret.

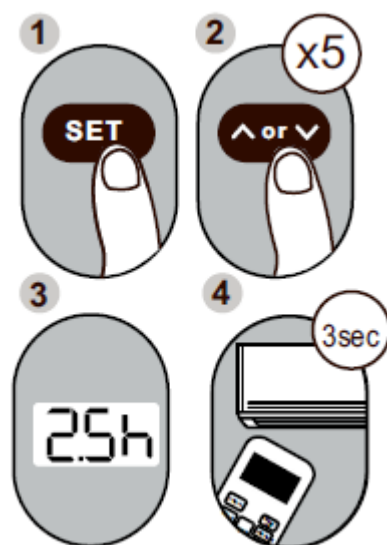

Eksempel: Indstilling af luftvarmepumpen til at tænde efter 2,5 timer.

TIMER OFF-funktion

Med **TIMER OFF**-funktionen kan du indstille en varighed hvor efter enheden automatisk vil slukke, såsom når du vågner om morgenen.


1. Tryk på **SET**-knappen, indtil en indikator "OFF" (Timer off) vises og blinker. Som standard vil den sidst indstillede varighed og et "h" (angiver timer) blive vist på displayet.

Bemærk: Dette tal angiver varigheden, som du ønsker skal forløbe efter det aktuelle klokkeslæt, før enheden skal slukke. Hvis du for eksempel indstiller TIMER OFF til 5 timer, så vil "5h" blive vist på skærmen, og luftvarmepumpen vil slukke efter 5 timer.

2. Tryk gentagne gange på **Pil op** \wedge eller **Pil ned** \vee knappen for at indstille tiden, hvor du ønsker, at enheden skal slukke.

3. Vent 3 sekunder, herefter er **TIMER OFF**-funktionen aktiveret. Det digitale display på fjernbetjeningen vil derefter vende tilbage til temperaturvisningen. Indikatoren "OFF" forbliver tændt, og funktionen er nu aktiveret.

BEMÆRK: Når du indstiller **TIMER ON**- eller **TIMER OFF**-funktioner i op til 10 timer, vil tiden stige i intervaller på 30 minutter ved hvert tryk. Efter 10 timer og op til 24 timer, vil intervallet stige til 1 time ved hvert tryk. Timeren vender tilbage til nul efter 24 timer. Du kan slukke for begge funktioner ved at indstille timeren til "0.0h".

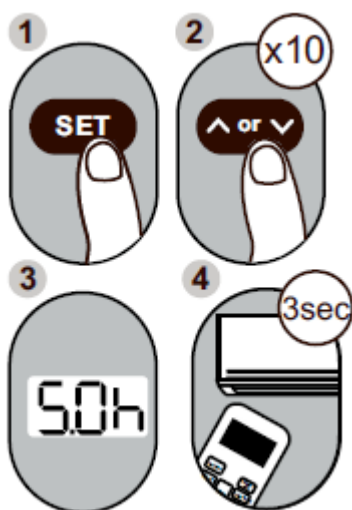


Eksempel: Indstilling af luftvarmepumpen til at slukke efter 5 timer.

Indstilling af både TIMER ON og TIMER OFF samtidigt



Husk, at varigheden, du indstiller for begge funktioner, er tiden efter det aktuelle klokkeslæt. Lad os for eksempel sige, at klokken aktuelt er kl. 13, og at du ønsker, at enheden skal tænde automatisk kl. 19. Hvis du ønsker, at den skal være i drift i 2 timer, så skal den slukke automatisk kl. 21.

I så tilfælde skal du gøre følgende:

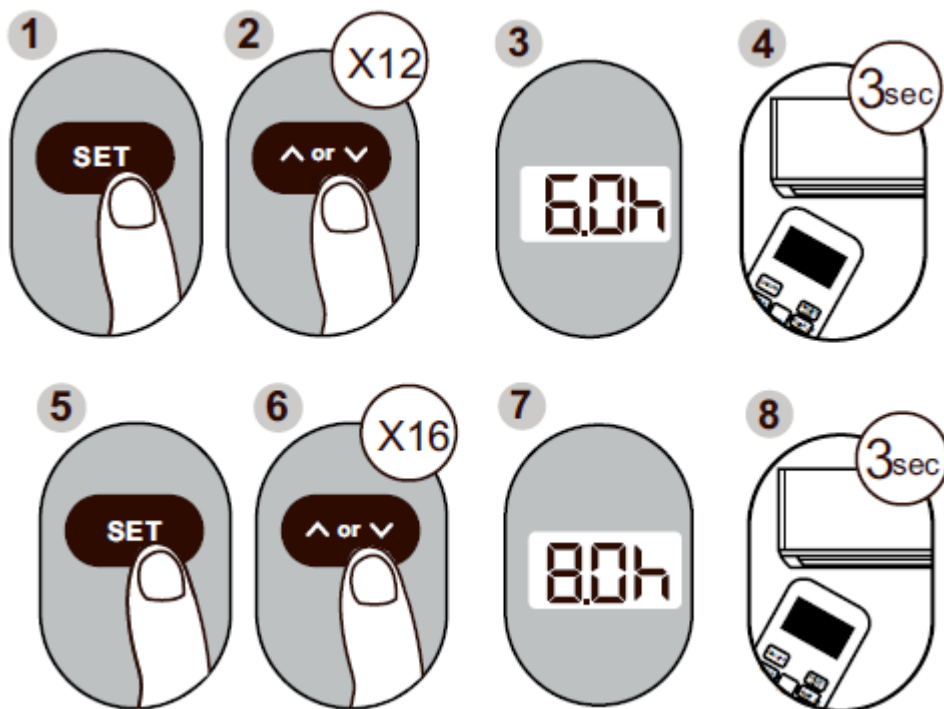

Eksempel: Indstille enheden til at tænde efter 6 timer, være i drift i 2 timer, og derefter slukke (se figuren nedenfor)

Visningen på fjernbetjeningen

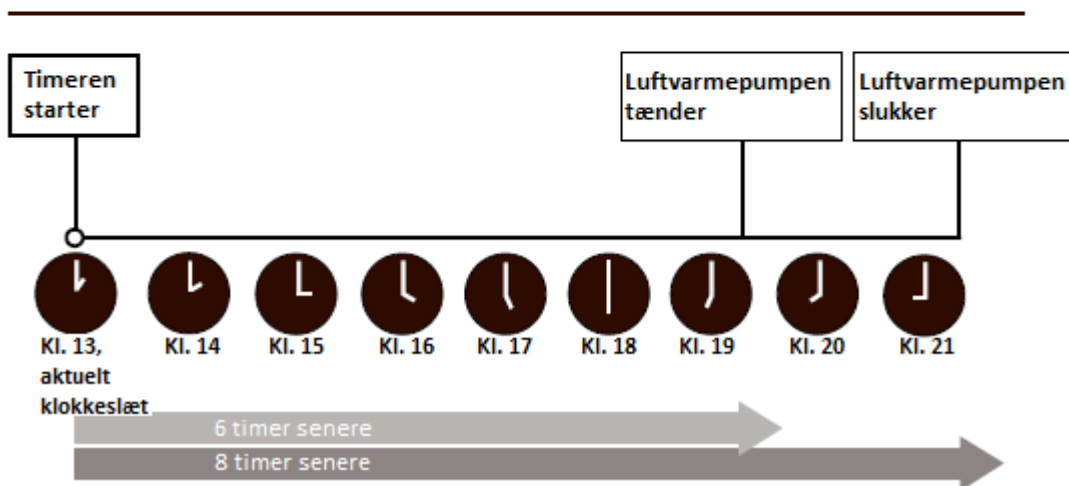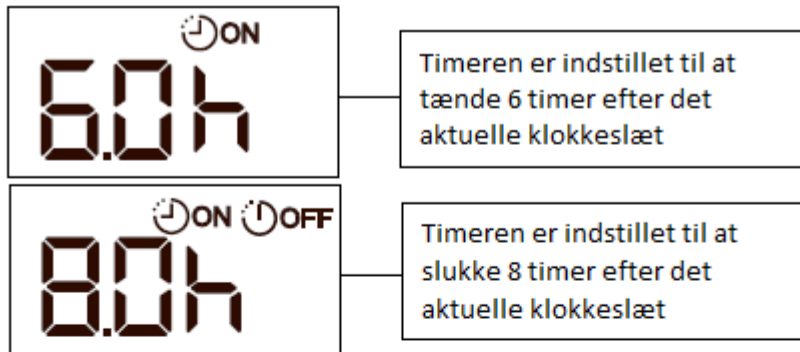

Brug af avancerede funktioner

DVALE-funktion (☺)

DVALE-funktionen bruges til at reducere energiforbruget om natten, (hvor det ikke er nødvendigt med samme behagelige rumtemperatur som om dagen). Denne funktion kan kun aktiveres vha. fjernbetjeningen.

Læs mere om "dvale-funktion" i "Brugsvejledningen".

Bemærk: DVALE-funktion er ikke tilgængelig i FAN- eller DRY-tilstand.

TURBO-funktion (🌀)

TURBO-funktionen får enheden til at arbejde ekstra hårdt for at opnå din indstillede temperatur hurtigst muligt.

- Når du vælger TURBO-funktionen i COOL-tilstand, vil enheden blæse kold luft ud med den hurtigste blæserindstilling for at jumpstarte køleprocessen.
- Når du vælger TURBO-funktionen i HEAT-tilstand, vil enheden blæse varm luft ud med den hurtigste blæserindstilling for at jumpstarte varmeprocessen.

FRISK-funktion (🌿)(valgfri)

Med denne funktionen aktiveres ionisatoren/plasmastøvopsamlere (afhængigt af model), som rensr luften for pollen og urenheder.

FØLG MIG-funktion (👤)(valgfri)



Med FØLG MIG-funktionen kan fjernbetjeningen måle temperaturen, dér hvor fjernbetjeningen befinder sig, og sende dette signal til luftvarmepumpen hvert 3. minut. Når du bruger tilstanden AUTO, COOL, eller HEAT, vil måling af den omgivende temperatur fra fjernbetjeningen (i stedet for fra selve indendørs enheden) sætte luftvarmepumpen i stand til at optimere temperaturen omkring dig og sikre maksimal komfort.

SELVRENS-funktion (🌀)(valgfri)



Luftbårne bakterier kan gro i fugten, der kondenseres omkring varmeveksleren i enheden. Ved jævnlig brug fordamper det meste af denne fugt fra enheden. Når SELVRENS-funktionen er aktiveret, vil din enhed rense sig selv automatisk. Efter rensningen slukker enheden automatisk. Du kan bruge SELVRENS lige så ofte, du vil.

Bemærk: Denne funktion kan kun aktiveres i COOL- eller DRY-tilstand.

BEMÆRK:

- Tryk på SET-knappen: Den valgte funktions indikator vil blinke i visningsområdet, tryk på **Pil op**  eller **Pil ned**  knappen for at bekræfte. Indikatoren forbliver tændt, og funktionen er nu aktiveret.
- For at annullere den valgte funktion skal du blot udføre den samme procedure som ovenfor.



Hold  og  knapperne nede samtidigt i 3 sekunder for at skifte temperaturvisningen mellem °C og °F.

Brug af avancerede funktioner

ECO/GEAR-funktion

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig i COOL-tilstand.

- Tryk på ECO/GEAR-knappen for at gå i energisparetilstand i en af følgende sekvenser: **ECO -> GEAR(75%) -> GEAR(50%) -> Forrige indstillingstilstand -> ECO ->**

ECO-funktion:

- Tryk på denne knap i køletilstand for at få fjernbetjeningen til automatisk at indstille temperaturen til 24 °C og blæserhastigheden til AUTO for at spare strøm (men kun hvis den indstillede temperatur er lavere end 24 °C). Tryk på ECO-knappen, hvis den indstillede temperatur er højere 24 °C. Blæserhastigheden skifter til AUTO, og den indstillede temperatur forbliver uændret.

BEMÆRK:

- ECO-tilstanden kan deaktiveres ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen, ændre tilstanden eller justere den indstillede temperatur til under 24 °C.
- I ECO-tilstand skal den indstillede temperatur være 24 °C eller mere. Ellers kan det resultere i utilstrækkelige køling. Bliver det ubehageligt, kan man altid trykke på ECO-knappen igen for at deaktivere tilstanden.

GEAR-funktion:

- Tryk på denne knap for at gå i energisparetilstand i en af følgende sekvenser:

75% (op til 75 % af elektrisk energiforbrug)



50% (op til 50 % af elektrisk energiforbrug)




Forrige indstillingstilstand

- Denne funktion er kun tilgængelig i COOL-tilstand.


- Under GEAR-funktion skifter displayet på fjernbetjeningen mellem elektrisk energiforbrug og den indstillede temperatur.

Stille-funktion

Hold Blæserhastighedsknappen () nede i 2 sekunder for at aktivere/deaktivere **Stille**-funktionen. Pga. kompressorens lavfrekvensfunktion kan dette resultere i utilstrækkelig køle- og varmekapacitet (kan kun anvendes på luftvarmepumper med Stille-funktion)


LÅS-funktion

Tryk på knapperne () og () samtidigt i ét sekund for at låse eller oplåse tastaturet.

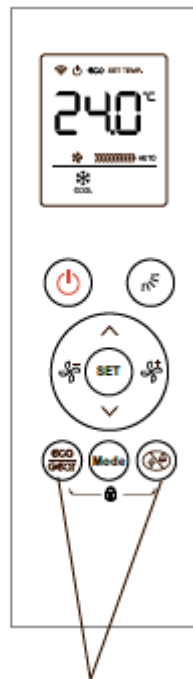

Tryk og hold nede samtidigt for at aktivere LÅS-funktionen.

FP-funktion

Når luftvarmepumpen fungerer i varmetilstand med en indstillet temperatur på 16 °C, vil tryk på  knappen to gange i 2 sekunder aktivere 8 °C opvarmning. Indendørs enheden viser "FP" i displayet.